


SPECIFICATIONS

Stylus	Stylus Grip Color	Output (1 kHz at 5 cm/sec peak recorded velocity) †	Frequency Response	Channel Balance	Channel Separation	Tracking Force *	Trackability (cm/sec peak recorded velocity)
N92E, Biradial (elliptical) 10 x 18μ (.0004 x .0007 in.)	Red	5.0 mV	20 to 18,000 Hz	Within 2 dB	20 dB at 1 kHz	0.75 grams Minimum 1.5 grams Maximum	400 Hz – 24 cm/sec at 1.25 grams Optimum

† Output voltages given for stereo cut record; for MONO cut record, output voltage at both left channel and right channel cartridge terminals will be 71% of figure above.


* Do not exceed indicated tracking force.

STYLUS REMOVAL AND REPLACEMENT

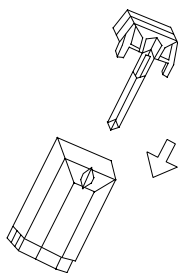

Replace the stylus as shown above. Always hold the stylus only by the plastic grip; take care not to touch or damage the diamond tip or shank.

STYLUS CLEANING

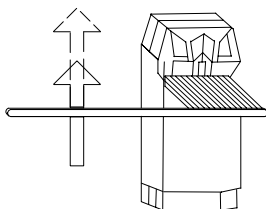

Use a soft brush with alcohol or an alcohol-distilled water solution. Brush only from back to front as shown. Commercial cleaning solutions may cause stylus damage.

TO PRESERVE STYLUS LIFE

1. Protect stylus with stylus guard when dusting turntable
2. Regulate tone arm set-down or changer mechanism to prevent stylus from striking edge of turntable or record.
3. Do not handle tone arm while record is being played; handling may cause arm to sweep across record. Use cuing device if available.
4. If manual set-down is necessary, release arm as soon as stylus engages groove
5. Do not activate arm without record on turntable.
6. Do not use damaged records.
7. Make certain cartridge is correctly mounted in tone arm; make certain stylus is properly inserted in cartridge.
8. Use appropriate vertical tracking force for each cartridge and stylus; forces outside recommended range can cause stylus and record damage.
9. Follow turntable or tone arm instructions for antiskating force.

SPECIAL NOTE

To maintain the original performance standards of your cartridge, be certain that any replacement stylus you buy bears the following certification on the package: "This Stereo DYNETIC® stylus is precision manufactured by Shure Inc." AVOID INFERIOR IMITATIONS. THEY WILL SERIOUSLY DEGRADE THE PERFORMANCE OF YOUR CARTRIDGE. ALL GENUINE "DYNETIC®" STYLUS ARE MANUFACTURED BY SHURE INC. LOOK FOR THE NAME SHURE ON THE STYLUS GRIP.

FULL ONE-YEAR WARRANTY

Shure Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696, warrants to the owner of this product that it will be free in normal use, of any defects in workmanship and materials for a period of one year from date of purchase. You should retain proof of date of purchase. Shure is not liable for any consequential damages. If this Shure product has any defects as described above, carefully repack the unit, have it insured, and return it prepaid to:

Shure Incorporated
Attention: Service Department
222 Hartrey Avenue
Evanston, Illinois 60202-3696

If you are not in the United States, return the unit to your dealer or Authorized Service Center for repair. The unit will be repaired or replaced and returned to you promptly, and if it cannot be repaired or replaced, you may elect to receive a refund. This warranty does not include stylus wear.

PATENT NOTICE: Manufactured under one or more of the following U.S. Patents: 3,463,889; 4,194,744; 4,270,758; 4,275,888; D230,741; D230,995; D235,070; D235,351; D235,352; D235,658; D235,661; D245,022; D245,433; D252,628; D254,004; D257,676; D255,898; D258,586; D274,810; D274,811; D274,812; D274,813; 4,441,177; 4,473,897; 4,514,836.

REEMPLACEMENT DU DIAMANT: Remplacer le diamant comme la figure. Tenir le diamant par le plastique, prendre garde à ne pas toucher ou endommager le diamant ou le tube porte pointe.

RECOMMANDATIONS POUR LE NETTOYAGE DE LA POINTE: Utiliser une brosse douce, humectée d'alcool pur ou dilué. Les liquides de nettoyage vendus dans le commerce peuvent endommager ou corroder la pointe. Brossez toujours d'arrière en avant.

REMARQUE: Assurez-vous que tout diamant de remplacement que vous achetez porte la garantie suivante sur son emballage: "This Stereo Dynetic® Stylus is precision manufactured by Shure Inc." ÉVITEZ LES IMITATIONS DE QUALITÉ INFÉRIEURE ELLES DETRUIRONT LE RENDEMENT DE VOTRE CELLULE. CHERCHEZ LE NOM DE SHURE SUR LE SUPPORT DE POINTE EN PLASTIQUE.

GARANTIE TOTALE D'UN AN: Shure Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696, garantit ce produit à son propriétaire, en utilisation normale, contre tous défauts de fabrication ou de matériaux, pendant une période d'un an à partir de la date d'achat. Conservez votre preuve d'achat. Shure n'est responsable d'aucuns dommages indirects. Si ce produit Shure présente un défaut comme précisé ci-dessus, remballez-le soigneusement et renvoyez-le en port payé à: **Shure Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696.** Si vous n'êtes pas aux U.S.A., renvoyez-le à votre revendeur ou au représentant officiel Shure, pour réparation. Ce produit sera réparé ou remplacé rapidement. S'il ne peut être réparé ou remplacé, vous pouvez opter pour un remboursement. Cette garantie ne couvre pas l'usure des pointes de lecture.

AUSTAUSCH DES NADELEINSCHUBS: Tauschen Sie den Einschub, wie in Figure gezeigt, aus. Halten Sie den Einschub am Plastikgehäuse zwischen Daumen und Zeigefinger fest. Vermeiden Sie dabei, den Nadelträger oder den Diamanten zu berühren.

REINIGEN DES ABTASTSTIFTES: Benutzen Sie bitte eine weiche Bürste, die vorher in Alkohol oder Spiritus getaucht wurde. Handelsübliche Reinigungsmittel können Korrosion verursachen oder sogar zur Zerstörung des Abtaststifteinschubs führen. Von hinten nach vorn bürsten, niemals umgekehrt oder mit seitlicher Bewegung.

BESONDERER HINWEIS: Um die gewohnt gute Wiedergabe ihres Systems nicht zu vermindern, sollten Sie bei der Nachbestückung des System-Einschubs unbedingt auf einen Original SHURE-Abtaststift bestehen. Achten Sie auf die Aufschrift "This Stereo Dynetic® Stylus is precision manufactured by Shure Inc." auf der Verpackung. LEHNEN SIE MINDERWERTIGE IMITATIONEN AB! ERHEBLICHE KLANGMINDERUNG! ODER BESCHÄDIGUNG DER SCHALLPLATTEN KÖNNEN DIE FOLGE SEIN. ACHTEN SIE AUF DEN NAMEN SHURE AN DEM KUNSTSTOFFTEIL DES SYSTEM-EINSCHUBS.

UNBESCHRÄNKTE EINJÄHRIGE GARANTIE: Shure Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696, garantiert dem Besitzer dieses Produktes, dass es für die Dauer von ein Jahr, beginnend mit dem Kaufdatum, frei von Material- und Fertigungsfehlern ist. Aus diesem Grunde bitte die Rechnung mit Kaufdatum aufbewahren. Shure übernimmt keine Haftung für Folgeschäden. Sollte dieses Shure Produkt einen der oben beschriebenen Fehler aufweisen, schicken Sie bitte den Gegenstand ausreichend frankiert an: **Shure Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696.** Wenn Sie nicht in den U.S.A. leben, schicken Sie den Gegenstand an Ihren Händler oder an eine autorisierte Kundendienststelle zur Reparatur. Das beanstandete Produkt wird repariert oder ersetzt und an Sie zurückgesandt. Ist Reparatur oder Ersatz nicht möglich, erfolgt eine Rückerstattung. Diese Garantie gilt nicht für die Abnutzung des Abtaststiftes.

SUSTITUCIÓN DE LA AGUJA: Sustituya la aguja tal como lo muestra la figura. Coja siempre la aguja con el protector de plástico. Tenga cuidado de no golpear o lastimar el soporte o la punta de diamante.

LIMPIEZA DE LA PUNTA DE LA AGUJA: Usar una brocha dulce, humedecida en alcohol etílico o en una mezcla de alcohol y agua. Evitar el uso de líquidos que se venden en los comercios para la limpieza de agujas y discos. Pueden dañar o corroer la aguja. Cepillar siempre de atrás hacia adelante, nunca a la inversa o de costado a costado.

NOTA ESPECIAL: Para que la calidad original de la cápsula se conserve, asegurarse al comprar una nueva aguja que ésta lleve la siguiente certificación en su estuche: "This Stereo Dynetic® Stylus is precision manufactured by Shure Inc." EVITE IMITACIONES, PUEDEN REDUCIR SERIAMENTE LA CALIDAD DE LA CÁPSULA. TODAS LAS AGUJAS "DYNETIC®" AUTÉNTICAS ESTÁN FABRICADAS POR SHURE INCORPORATED. BUSQUE POR EL NOMBRE SHURE EN EL MANGO DE LA AGUJA.

UN AÑO COMPLETO DE GARANTÍA: Shure Incorporated ("Shure"), 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696, garantiza al dueño de este producto que este mismo este libre de cualquier defecto, durante uso normal, en materiales y labor por un período de un año desde su adquisición. Shure no es responsable por danos que resulten por otras consecuencias. Si este producto es defectuoso en alguna manera, empáquelo cuidadosamente y devuélvalo a: **Shure Incorporated, Attention: Service Department, 222 Hartrey Avenue, Evanston, Illinois 60202-3696.** Si Ud. reside fuera de los E.E.U.U., devuelva el producto al lugar de compra o Centro de Servicio Autorizado para su reparación. El producto será reparado o reemplazado y devuelto a Ud. prontamente, y si no puede ser reparado o reemplazado, Ud. puede elegir una devolución del importe de su compra. Esta garantía no incluye el desgaste normal de la aguja (púa).